


송도 더#퍼스트월드아파트 온도조절기 설치 및 시운전 안내서



기존 모델: QAX850.1-SD

신 제품 모델: TSR928F.SD/V1

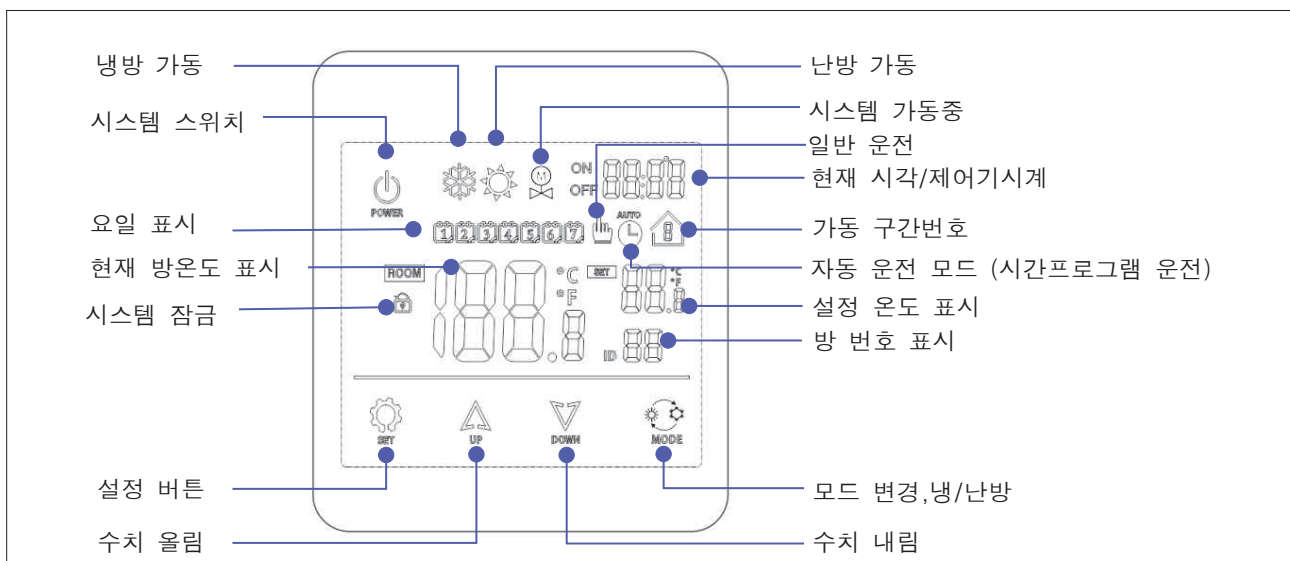

● 신제품 사용방법

1. 시스템 스위치 버튼: 3초 이상 꺾 누르면 가동/ 또는 정지 된다.(외출 시 사용)
 2. 운전 모드가 타임스케줄의 자동운전 모드 인지 일반 모드 인지 확인한다.
 3. 자동 모드가 나타날 경우에는 버튼을 3초이상 눌러 일반 모드로 바꾼다.
 4. 온도 설정: 가동 상태에서 up 또는 down 버튼을 눌러 올리고 내린다,
 5. 냉방/ 난방 바꾸기: Mode 버튼을 2 초 이상 반복 누른다
 6. 잠금 장치: set 버튼과 up 버튼을 3초이상 누르면 자물쇠 표시가 나타난다. 반복하면 해제가 된다.
 7. set 버튼 : 설정 변경 또는 선택 확정 후 확인 용
 8. 방 번호 설정: down 버튼과 Mode 버튼을 동시에 3초이상 누르면 ID 표시 옆 숫자[06]가 깜박인다.
 올림 내림 버튼으로 번호를 바꾼 후 SET 버튼을 눌렀다 놓는다.
 9. 온도 보정 설정: 시스템 버튼과 Mode 버튼을 동시에 꺾 5초이상 누르면 [ENG] 모드 진입하는데 중앙에[0.0] 수치가 나타나며 오른쪽 상부에 1 숫자가 나타나며 깜박인다. 바로 mode 버튼을 누르면 [0.0]값이 깜박인다. 이때 올림 내림 버튼으로 편차를 맞추고 set 버튼을 눌러 빠져나온다.
- * 온도 보정은 설치 위치가 부적합한 경우나 어떤 이유에서 온도가 실제 온도보다 높게 또는 낮게 표시되는 경우에 높게 표시 되면 그만큼 (-) 빼고 낮게 표시되면 (+)더하면 된다.
10. ID No(방번호)표시: 방 번호를 표시 하거나 해제 할 수 있다. 7 번과 같은 ENG 모드에서 3번이 깜박일 때 mode 버튼을 눌렀다 놓으면 중앙에 OFF 또는 ON 표시되는데 이때 [mode] 버튼을 눌렀다 놓으면 OFF 또는 ON 이 깜박이는데 올림 내림 버튼으로 OFF에서 ON 으로 또는 ON에서 OFF 바꾸면 된다.