


# 송도 더#퍼스트월드아파트 온도조절기 시운전 안내서



기존 모델: QAX850.1-SD

신 제품 모델: TSR928F.SD/V1

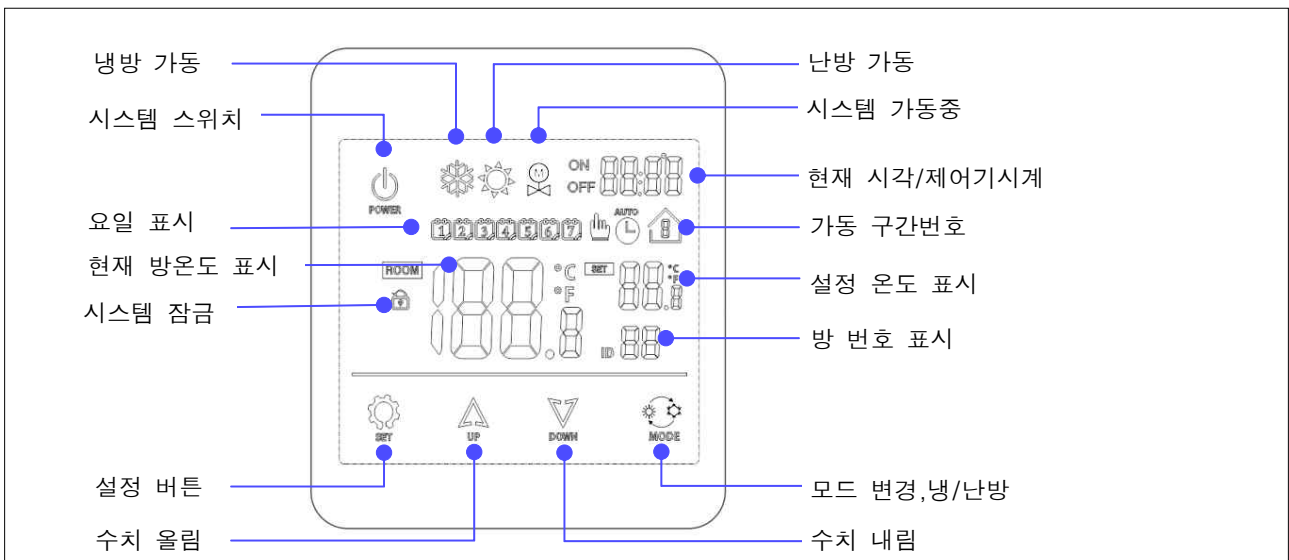

## ● 신제품 사용방법


1. 시스템 스위치 버튼: 3초 이상 꺾 누르면 가동/ 또는 정지 된다.(외출 시 사용)
2. 온도 설정: 가동 상태에서 up 또는 down 버튼을 눌러 올리고 내린다.
3. 냉방/ 난방 바꾸기: Mode 버튼을 1초 이상 반복 누른다
4. 잠금 장치: set 버튼과 up 버튼을 3초이상 누르면 자물쇠 표시가 나타난다. 반복하면 해제가 된다.
5. set 버튼 : 설정 변경 또는 선택 확정 후 확인 용
6. 방 번호 설정: down 버튼과 Mode 버튼을 동시에 3초이상 누르면 ID 표시 옆 숫자[06]가 깜박인다. 올림 내림 버튼으로 번호를 바꾼 후 SET 버튼을 눌렀다 놓는다.
7. 온도 보정 설정: 시스템 버튼과 Mode 버튼을 동시에 꺾 5초이상 누르면 [ENG] 모드 진입하는데 중앙에 [ 0.0] 수치가 나타나며 오른쪽 상부에 1 숫자가 나타나며 깜박인다. 바로 mode 버튼을 누르면 [0.0]값이 깜박인다. 이 때 올림 내림 버튼으로 편차를 맞추고 set 버튼을 눌러 빠져나온다.  
\* 온도 보정은 설치 위치가 부적합한 경우나 어떤 이유에서 온도가 실제 온도보다 높게 또는 낮게 표시되는 경우에 높게 표시 되면 그만큼 (-) 빼고 낮게 표시되면 (+)더하면 된다.
8. ID No(방번호)표시: 방 번호를 표시 하거나 해제 할 수 있다. 7 번과 같은 ENG 모드에서 3번이 깜박일 때 mode 버튼을 눌렀다 놓으면 중앙에 OFF 또는 ON 표시되는데 이때 [mode] 버튼을 눌렀다 놓으면 OFF 또는 ON 이 깜박이는데 올림 내림 버튼으로 OFF에서 ON 으로 또는 ON에서 OFF 바꾸면 된다.



# 송도 더샵 퍼스트월드 아파트 실내 냉난방 온도 조절기 교체 방법

## 가. 기존 제품 철거 방법


기존 제품 모델 : QAX850.1-SD / QAX850.1-SD/CP2

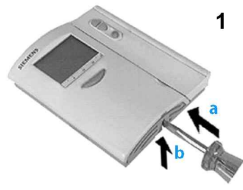


a 드라이버로 밀면서  
b 본체를 앞으로 당긴다



c 본체를 당기면서  
d 위로 밀어 올린다

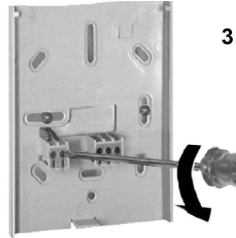


e 2가닥을 분리한다.  
합선(Short) 되지 않도록 주의한다.

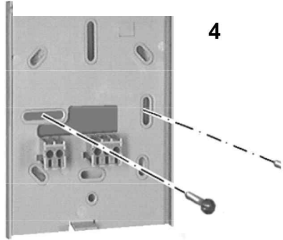

f. 백 플레이트를 제거한다



선택:방 번호 1

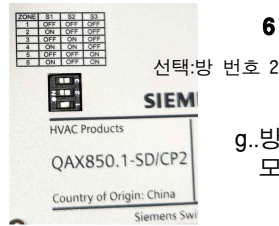


선택:방 번호 2

g..방 번호를 확인하여 기록해 둔다,  
모델에 따라 설정 방식이 다르다


## 나. 신 제품 설치 방법

신 제품 모델 : TSR928F.SD/V1

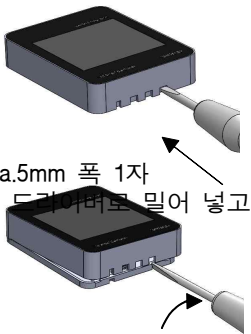


a.5mm 폭 1자  
드라이버로 밀어 넣고


b.2군데를 옆으로  
돌려벌리면 분리된다

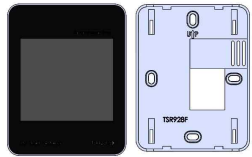


c.본체와 베이스판이  
분리된다

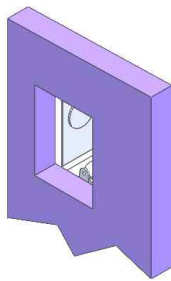

d.벽면 절단 면을  
확인한다

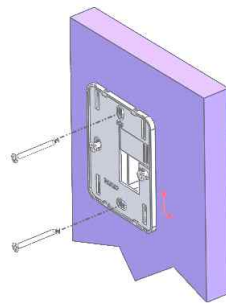

e1.상하 2개의 볼트로  
베이스판을 벽면에  
고정시킨다

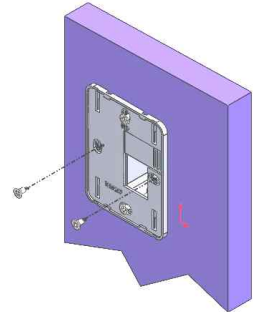


e2.수직 고정  
어려운 경우 좌우로  
나무용 피스 고정  
하면 편하다


◆이 단계에서는 전원을 먼저 끈다




f.베이스 판을 벽면에 단단하고  
반듯하게 고정되었는지  
확인한다.

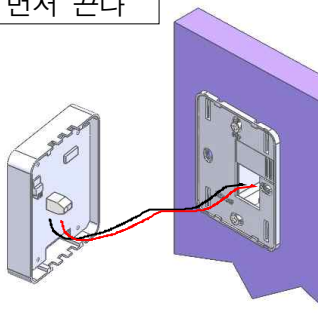

g. 벽내부에서 통신선 2 가닥을  
꺼내어 단자에 구별없이 연결한다

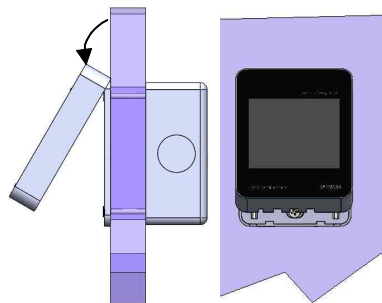

h. 그림과 같이 상부를  
기준으로 화살표 대로  
끼운후 힘껏 누르면  
“딱!” 소리가 난다.

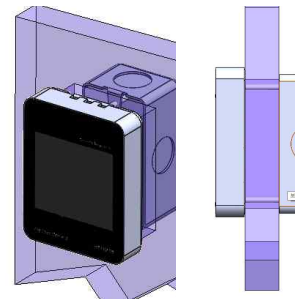

i. 그림과 같이 완전 밀착되도록  
설치 한다

◆ 이 단계에서는 전원을 켜다. 그리고 사용자 매뉴얼을 보고 스위치를 키고 방 번호를 우선 입력한다.