


Mounting instruction for AQX...

on ATI and Siemens valves..

VTF./VDF VVF.. VXF

밸브 액튜에이터 (AQX..) 설치 안내서

대상 밸브: 에이티아이 ,지멘스.

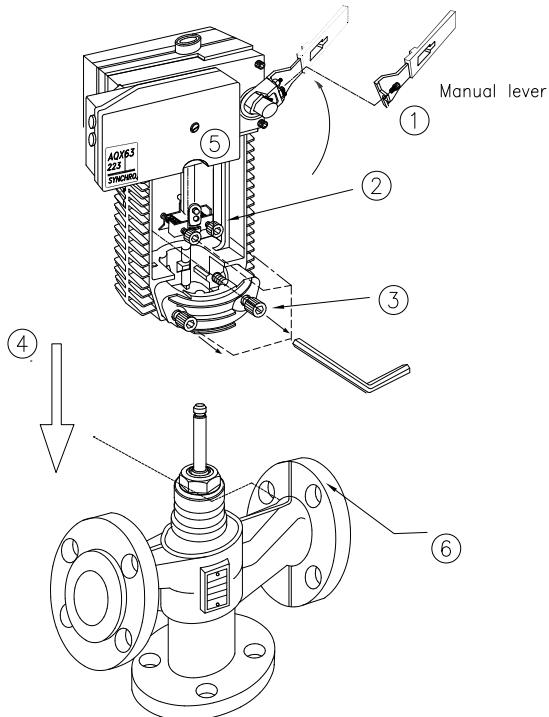

- ① Install manual handle with the bolt provided.

제공된 볼트를 이용하여 수동 손잡이를 그립과 같이 설치한다.

- ② Loosen those bolts with Allen wrench enough to adapt shaft(stem) end

제공된 육각(L)렌치를 이용하여 샤프트 끝찌가 들어 갈만큼 볼트를 풀어 놓는다.

- ③ Remove clamps by loosening two bolts with Allen wrench.

제공된 도구를 이용하여 볼트 2개를 풀어 클램프를 분리하여 안전한 곳에 놓는다.

- ④ Locate the actuator on top of the valve neck  
밸브 액튜에이터를 그립과 같이 밸브 목에 위치 시킨다.

- ⑤ While pressing the clutch button with left hand push up the manual handle(1) with right hand until it stops.

왼손 검지 손가락으로 액튜에이터의 클러치 버튼을 누른 채 오른손으로 손잡이를 위로 멈출 때까지 쳐 올린다.

- ⑥ Check the stem top end at the center of this see through hole whether the stem top at the center of the hole.

확인 구멍을 통하여 샤프트 끝이 구멍의 중심에 위치하여 있는지 확인 한다.

- ⑦ Fasten those(②③)bolts strongly before leaving the site.

작업을 마치기 전에 4개(②③)의 볼트가 튼튼하게 조여 졌는지 다시 확인 한다.

